



# SURBLOUSE

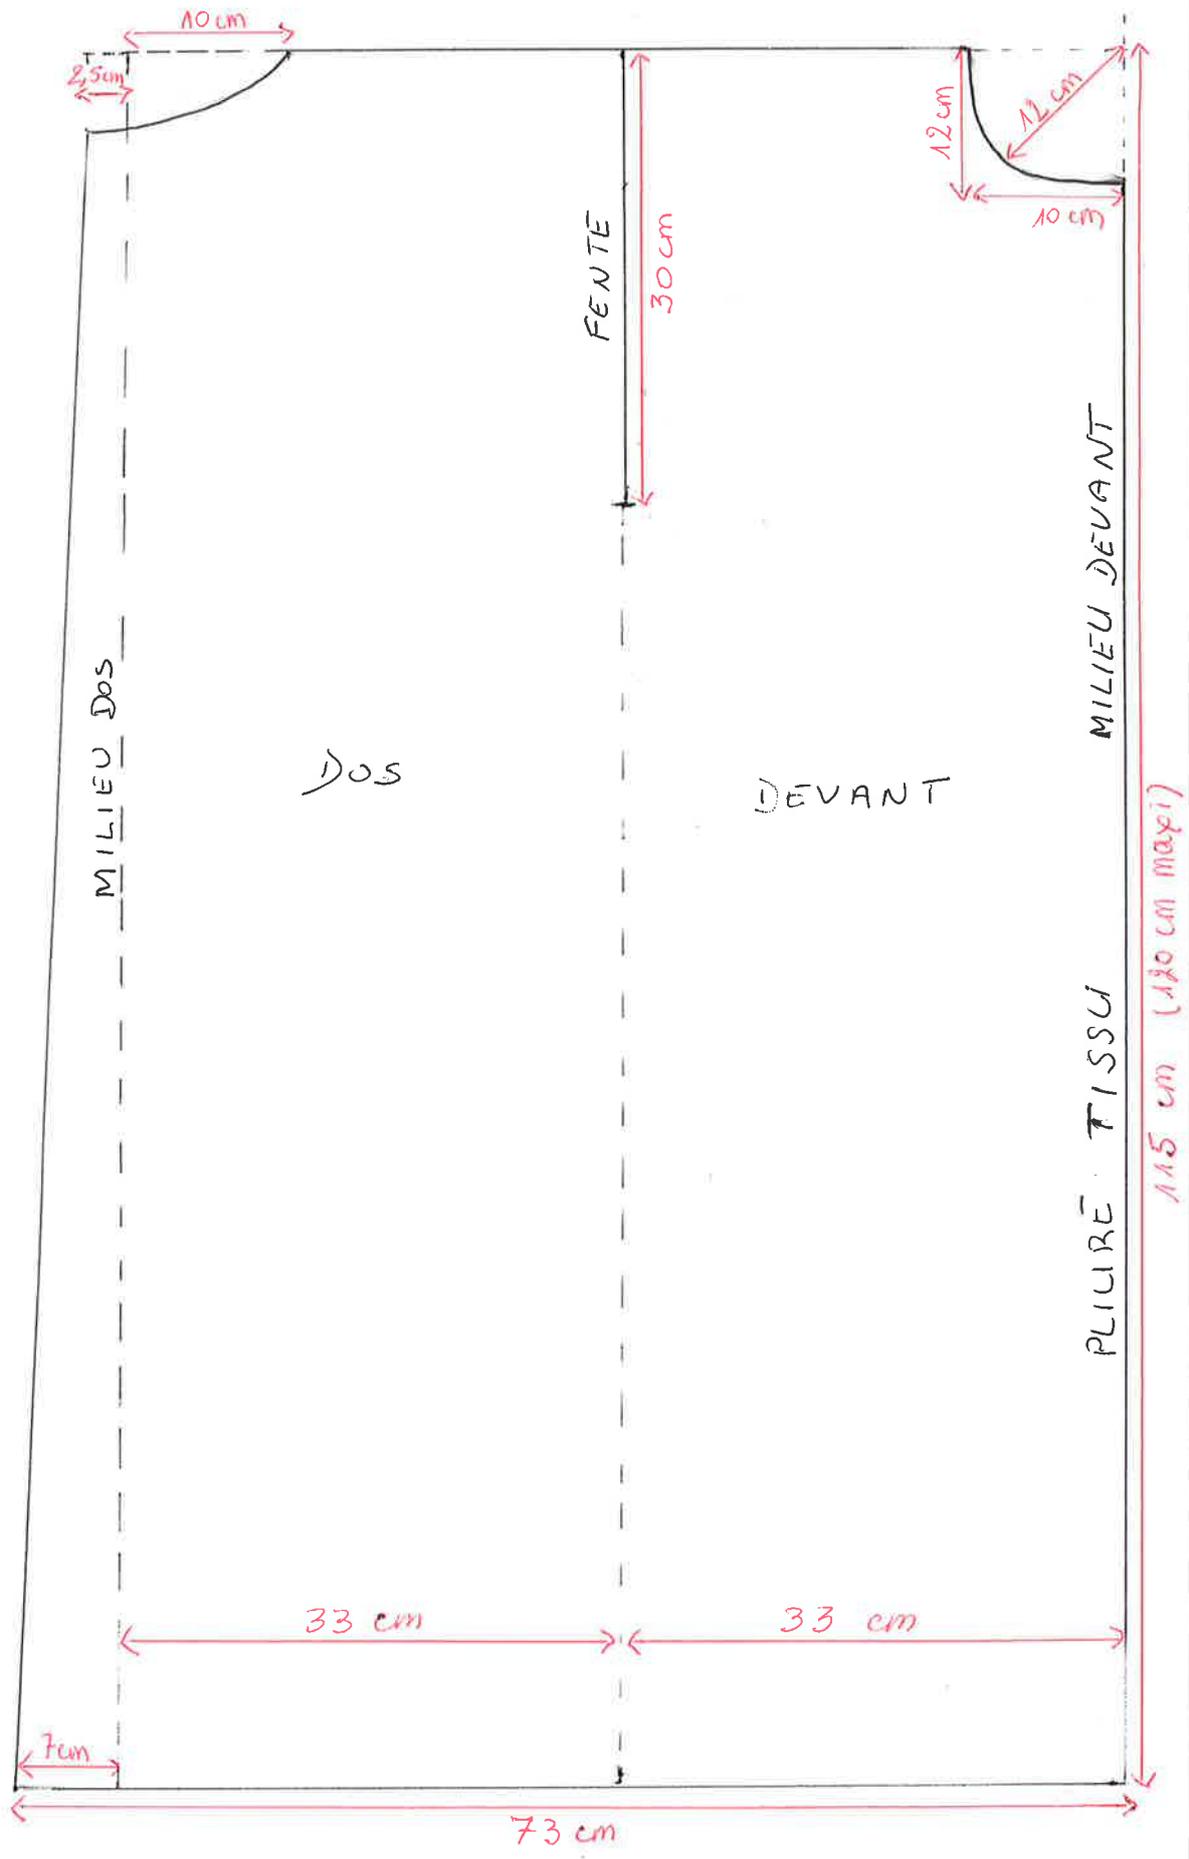

PATRON COUTURES COMPRISES

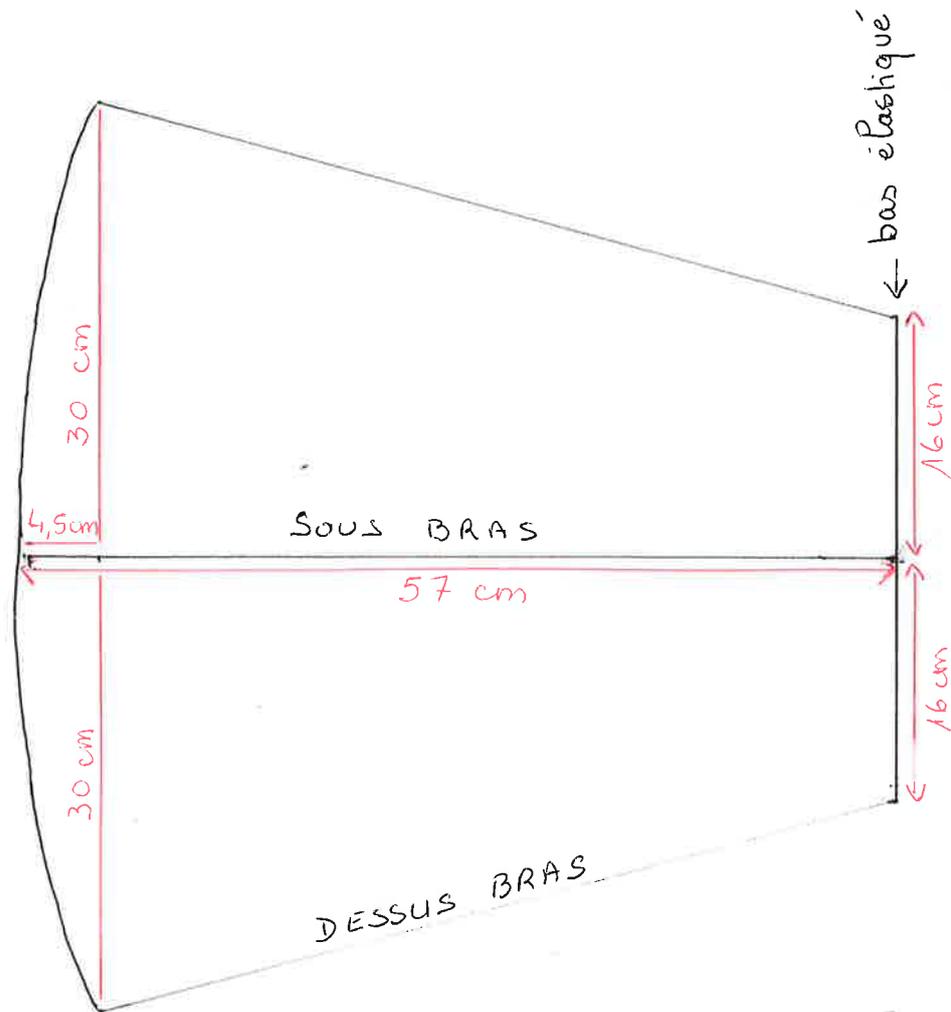

## FICHE DE MONTAGE

### 1- Fournitures

- 1 drap de 146 de large plié en deux dans le sens de la hauteur en coton ou polyester et coton (lavage à 60°)
- 2X20 cm d'élastique
- 60 cm de biais pour l'encolure
- 90 cm à 1m de liens soit environ 6X15cm



**IMPORTANT PAS DE COUTURE SUR LE DEVANT (REGLES D'HYGIENE)**

### 2- Montage

- Monter les manches sur le bas de la fente (cran haut de manche sur bas de la fente) ATTENTION à la solidité
- Fermer ensemble le haut de la manche avec les épaules
- Surjeter (ou petit ourlet) sur le dos et bas (bas des manches avec surjeteuses)
- Poser l'élastique sur le bas des manches
- Poser le biais sur l'encolure
- Poser les liens : encolure, mi-dos et bas du dos (espace environ 25 cm de hauteur entre encolure et mi-dos puis mi-dos et bas du dos)